


## МОДЕЛЬ 1-1788

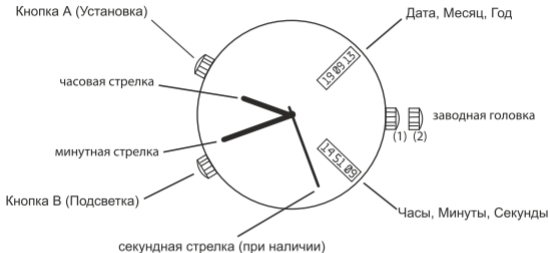

### Характеристики

1. Цифровые LCD индикаторы часов, минут, секунд, года, месяца и даты.
2. 24-часовой формат.
3. Автоматический календарь с 2000 по 2099 г.г.
4. EL (электролюминесцентная) подсветка.

Для включения подсветки нажать кнопку В. Подсветка будет оставаться включенной в течении 3-х секунд

## **Установка режимов на цифровых дисплеях**

### **Установка времени и даты**

Нажать и удерживать кнопку В в течении 3-х секунд, пока показатель "Часы" не начнет мигать (режим установки времени и даты). Затем нажать кнопку В для выбора установки других показателей в следующей последовательности: Часы - Минуты - Секунды - Год - Месяц - Число.

Когда показатель начинает мигать, нажать кнопку А для выбора нужного значения. Нажать и удерживать кнопку А для быстрой установки. Показатель "Секунды" при установке сбрасывается до 0  
Год может быть установлен в диапазоне от 2000 до 2099  
После завершения установки нажать кнопку В для сохранения значений и вернуться в режим запуска времени.  
Если во время установки в течении минуты не производится нажатие на какую-либо кнопку, часы автоматически возвращаются в обычный режим.

### **Установка времени:**

Положение 1 - первоначальное положение-установка не возможна.  
Положение 2 - установка нужного времени.

### **Внимание!**

После завершения установки, верните заводную головку в первоначальное положение для сохранения водонепроницаемости.